


# INSTRUCTION



**AVERTISSEMENT:** S’assurez que l’évent de ventilation **matrix™** est à une distance minimale de 6 pi (1,8 m) des conduits d’évacuation de toute source de combustion ou de contaminants : Ex : Fournaise au gaz, sècheuse, chauffaux au gaz, barbecue, compteur de gaz, hôte de cuisine, poubelle, allée ou garage.

**IMPORTANT:** Installez évent de ventilation à un minimum de 18 po (457mm) du sol. Ne pas l’installer sous une terrasse, ni dans un porche fermé, un garage, grenier ou toutes espaces non-conditionnés.

## Étape 1 – Préparation du mur extérieur

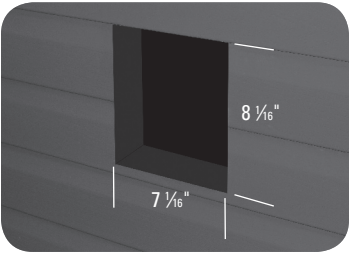

Une fois qu'un endroit approprié a été choisi et que les directives ci-dessus ont été suivies concernant les dégagement minimum, coupez une ouverture à l'aide d'une scie alternative ou scie sauteuse d'une grandeur de 8 1/16 po (206 mm) x 7 1/16 po (118 mm) dans le mur extérieur.

## Étape 2 – Raccordement des conduits flexibles isolés 6 po (150mm) aux transitions isolés.




Raccorder les conduits flexible isolé aux transitions isolé à l'aide des colliers de serrage. Tirez l'isolation et la barrière de vapeur des conduits au-dessus des transitions isolé. Sceller le joint avec un ruban adésif sans comprimer l'isolation jusqu'à étanchéité complète.

**NOTE:** L'isolation qui est comprimé ou déchiré perd ses propriétés isolantes et cause des écoulements d'eau en raison de la condensation qui se crée sur la partie externe de la surface des conduits.

## Étape 3 - Raccordement de transitions \* isolé à la plaque de transition

**OPTIONEL** : L'installation optionel de la grille en métal de 1/4 po. La grille doit être insérer entre les counduits de transition isolés et la plaques de transition galvanizé.

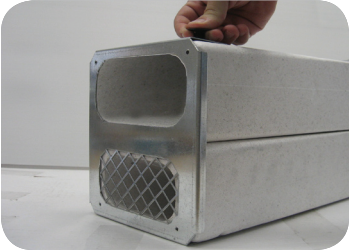


Raccorder les deux conduits de transition en les insérant dans la plaque de transition, à l'aide des quatre pinces de panneau en vinyle afin de fixer les conduits de transition isolés à la plaque de transition.

**NOTE:** Note un morceau de ruban adésif peut être utilisée pour tenir les transitions thermique ensemble.

\* Transition isolé (classe UL 94)

## Étape 4 - Alignement de la transition avec le mur extérieur.

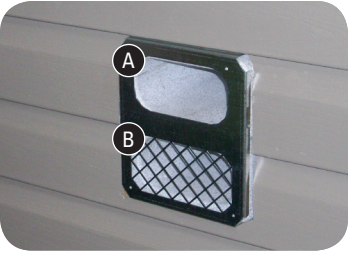

Aligner la section de transition assemblée de l'évent **matrix™** dans l'ouverture du mur extérieur.

**IMPORTANT:**  
(A) La section de transition doit être installé avec le conduit d'évacuation de l'air vicié vers l'extérieur sur le « **DESSUS** » .

(B) La partie grillagée doit être installée sur le counduit « **DESSOUS** » c'est-à-dire celui pour l'air frais distribué vers l'intérieur de la maison.

**NOTE :** Scellez le périmètre de la plaque de transition en utilisant un scellant usages multiples à l'extérieur.



## Étape 5 - Installation de la plaque frontale et du capuchon de Ventilation




Fixer la plaque frontale à la section de transition à l'aide de 4 vis (#10 x 5/8 po), puis de 3 vis (#10 x 2 po), la fixer au mur extérieur.

Attacher le capuchon de ventilation en le fixant à la plaque frontale à l'aide de 4 vis (#10 x 5/8 po) incluses.


**NOTE :** Scellez le périmètre du capuchon de ventilation en utilisant un scellant usages multiples à l'extérieur.




## La trousse comprend:

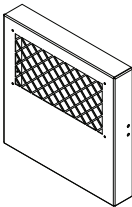


x1  
Capuchon de ventilation




x4  
(#10 x 5/8 po)

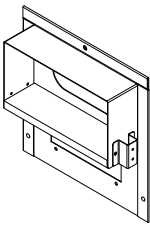

x1  
Plaque frontale




x4  
(#10 x 5/8 po)




x3  
(#10 x 2 po)




x4  
pinces de panneau en vinyle

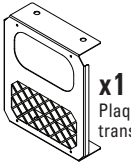

x1  
Plaque de transition



x1  
Grille en métal de 1/4 po

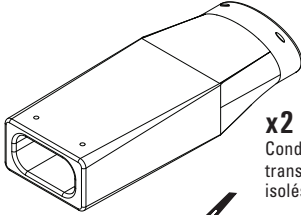

x2  
Conduits transition isolés



x2  
colliers de serrage

**LIMITATIONS :** Ce produit est conçu pour des applications résidentielles seulement. Il doit être installé conformément de tout code national et local du bâtiment en vigueur.